


# Android 4.0 (送信設定確認)

## Android 4.0 設定手順

1.ホーム画面から[]をタップします。

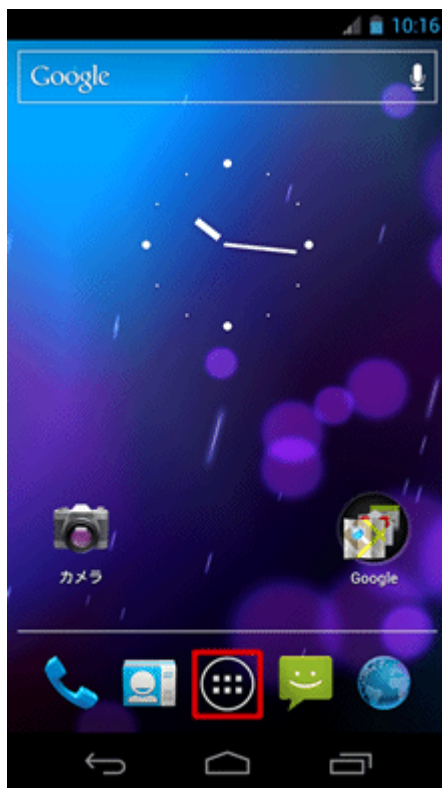

2.[アプリ]画面が表示されますので、スクロールします。




3.[メール]をタップします。



4.[]→[設定]をタップします。



5.アカウント設定の画面が表示されましたら、設定確認されるアカウントをタップします。

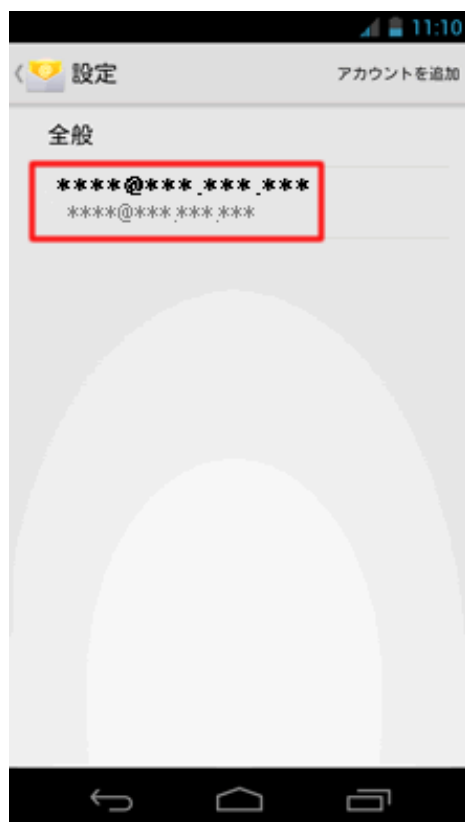


6.「アカウント名」をタップします。




7.アカウント名を確認し「OK」をタップします。



8.つづいて、「送信設定」をタップします。

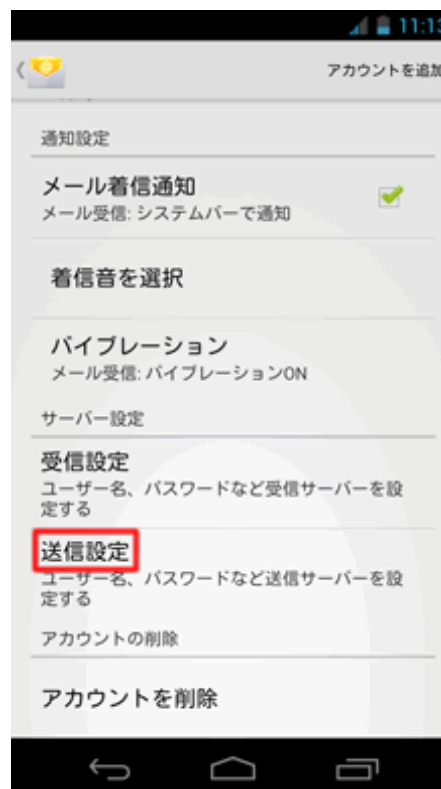

9.下記設定を行います。

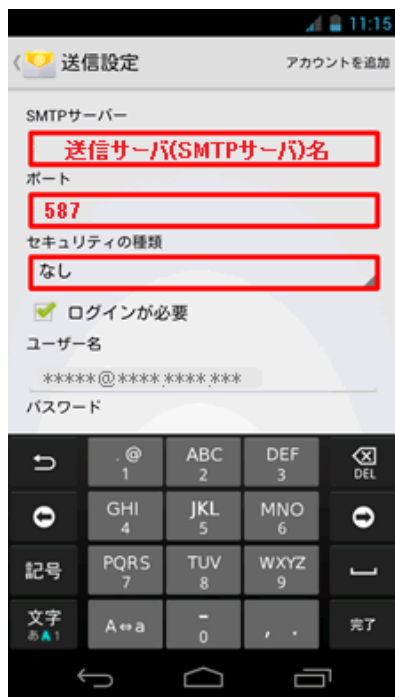


SMTP サーバー:「送信サーバ(SMTP サーバ)名」を入力します。

ポート番号:「587」を入力します。

セキュリティの種類:「なし」を選択します。

10.下へスクロールし下記設定完了後「完了」をタップします。

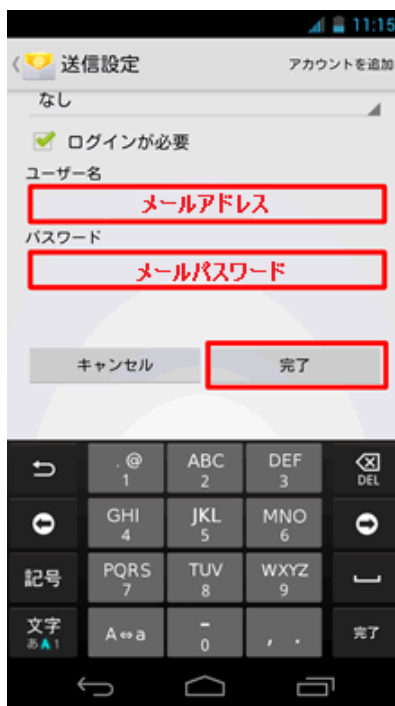

ユーザー名:「メールアドレス」を入力します。

※「@」以降も全て入力します。

パスワード:「メールパスワード」を入力します。